



BeeConn Lite Navodila za uporabo

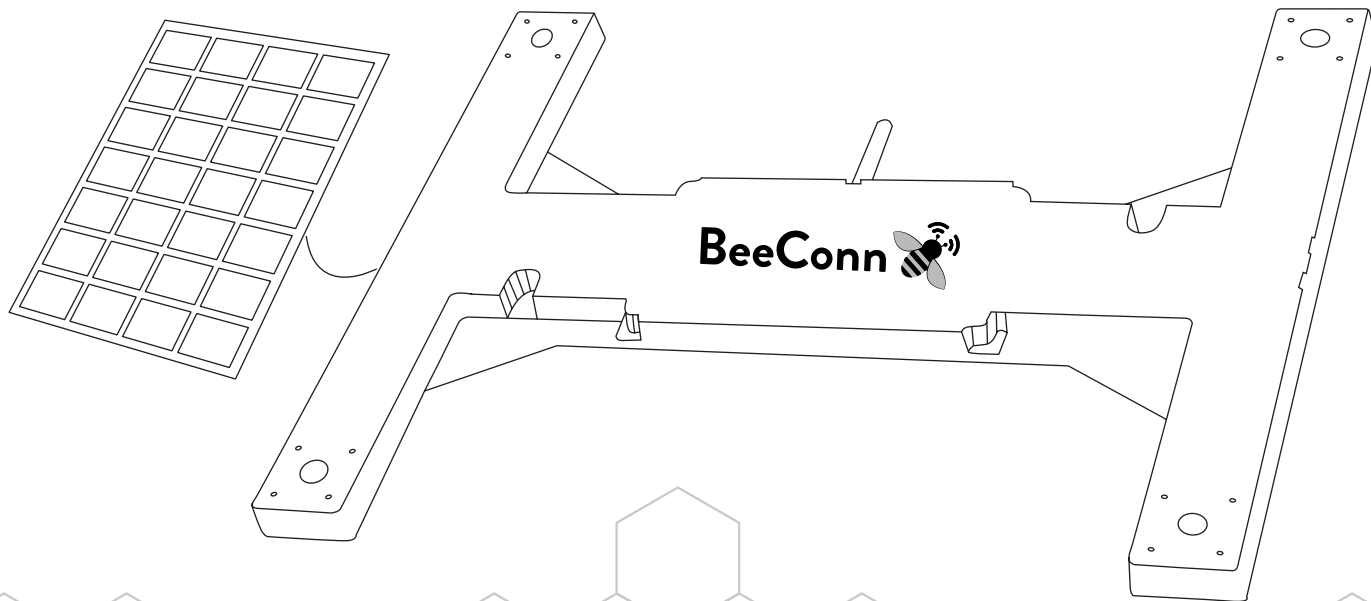


Zahvaljujemo se vam za nakup čebelarke tehnice BeeConn Lite! Prosimo, sledite navodilom v nadaljevanju za nastavitve in uporabo vaše nove tehnice.


Slike

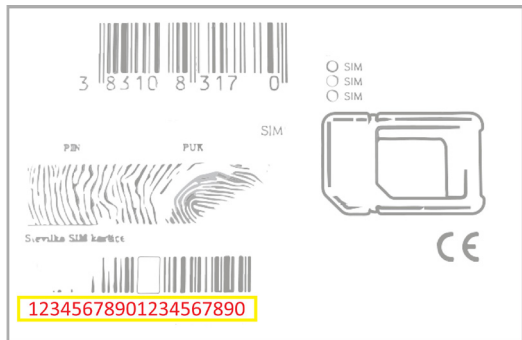

Slika 1

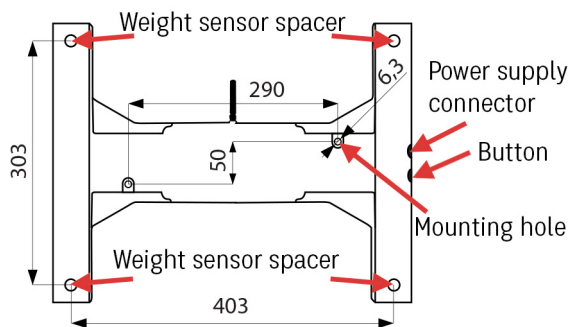

Slika 3

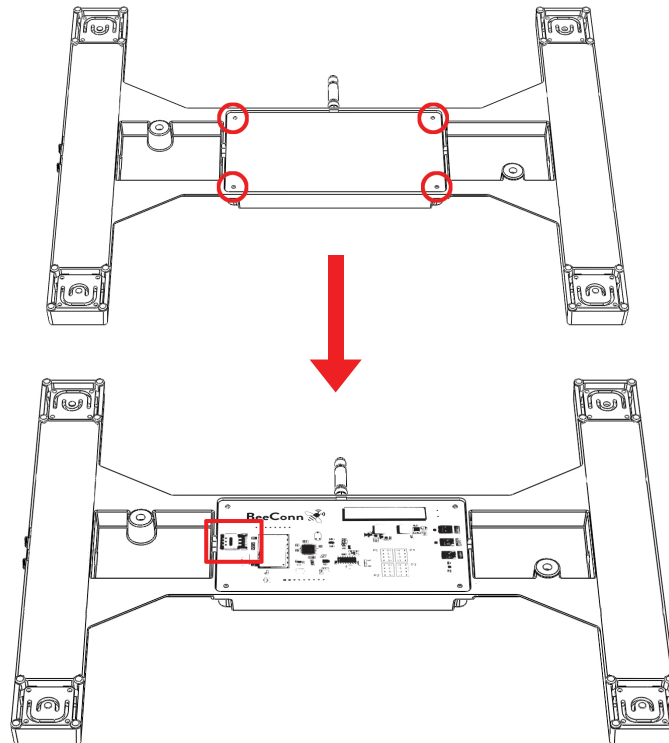

Slika 2

Aktivacija SIM kartice

Za uporabo čebelarke tehtnice BeeConn Lite potrebujete aktivno SIM kartico. Za sklenitev mobilne naročnine na BeeConn SIM kartico obiščite spletno trgovino BeeConn ali kontaktirajte našo ekipo na naslovu info@beeconn.net. Prosimo, za aktivacijo imejte pripravljeno 20-mestno številko SIM kartice, ki jo najdete na kartici v kuverti (slika 1). Po aktivaciji boste prejeli telefonsko številko, ki se uporablja za konfiguriranje tehtnice.

Polnjenje tehtnice BeeConn Lite

Tehtnica BeeConn Lite se napaja z vgrajenim kondenzatorjem in majhno sončno celico, ki je vključena v paket. Vgrajen kondenzator tehtnice lahko tehtnico napaja do 5 dni brez sončne svetlobe. V primeru izgube energije bo tehtnica začela znova delovati, ko sončna celica začne ponovno proizvajati energijo. Tehtnico lahko

Postavitev tehtnice BeeConn Lite

Tehtnico BeeConn Lite je treba postaviti na ravno, vodoravno trdo površino tako, da so tehtalni čepki usmerjeni navzgor, gumb in priključek za napajanje pa sta dostopna, ko je panj nameščen na tehtnico. Tehtnica ima tudi dve luknji s premerom 6,3 mm, ki se lahko uporabita za pritrditev tehtnice (slika 3).

Postavite panj na nameščeno tehtnico in poskrbite, da dno panja stoji le na tehtalnih čepkih. Za zagotovitev pravih meritev se dno panja ne sme dotikati nobenega drugega dela tehtnice, panj

Če želite uporabiti svojo lastno SIM kartico, jo lahko namestite tako, da odstranite pokrov na dnu tehtnice in zamenjate BeeConn SIM kartico s svojo (slika 2). SIM kartica mora biti odklenjena in brez PIN kode. Za aktivacijo svoje SIM kartice se obrnite na ponudnika izbrane SIM kartice.

po potrebi napajate tudi s priloženim USB kablom iz katerega koli USB napajalnika. Priporočamo, da tehtnico pred prvo uporabo približno 15 minut napajate s priloženim USB kablom iz katerega koli USB napajalnika, da zagotovite dovolj moči za začetno konfiguracijo tehtnice.

pa se ne sme naslanjati na noben drug predmet okoli njega. V primeru panjev, ki nimajo ravnega dna ali ravna površina ne stoji samo na tehtalnih čepkih, potrebujete vmesno ploščo ali dva prečna nosilca, ki ju položite med tehtnico in panj. Vmesno ploščo lahko kupite v spletni trgovini BeeConn ali se obrnete na našo ekipo na naslovu info@beeconn.net.

Priključite priloženo sončno celico in jo postavite na soncu izpostavljeno mesto (na primer na vrh čebeljega panja).

Konfiguracije tehtnice BeeConn Lite

Ko je tehtnica priklopljena na vir napajanja in pravilno postavljena, jo lahko nastavite za merjenje. Za konfiguracijo tehtnice sledite spodnjim korakom:

1. Držite gumb na tehtnici 5 sekund, da zaženete način konfiguracije. Lučka na gumbu bo začela utripati zeleno.
2. Na napravo pošljite PIN kodo (privzeto 1234).

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
PIN XXXX	PIN entry successful, welcome!

3. Spremenite PIN kodo. Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da za tehtnico nastavite lastno PIN kodo. Nastavljeno PIN kodo je treba varno shraniti, saj se bo tehtnica po 3 napačnih vnosih PIN-a zaklenila za 24 ur. Če pozabite PIN kodo, lahko tehtnico odklene le proizvajalec.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Set pin XXXX	New PIN: XXXX

4. Nastavite stike, ki bodo prejeli samodejna sporočila SMS z meritvami. Skupaj lahko nastavite do 3 stike. Vnesite mobilno telefonsko številko, ki bo prejela SMS sporočila v mednarodnem formatu, na primer +38612345678.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Set contact 1 +XXXXXXXXXXXX	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: Contact 3:
Set contact 2 +YYYYYYYYYYY	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: YYYYYYYYYYY Contact 3:
Set contact 3 +ZZZZZZZZZZ	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: YYYYYYYYYYY Contact 3: ZZZZZZZZZZZ

5. Nastavite čase, ob katerih bo tehtnica opravila meritve. Tehtnica lahko na dan izvede največ 3 meritve, ki se začnejo ob polni uri. Na primer ob 9:00, 15:00 in 21:00 - v tem primeru naj bo SMS napisan Set mess 09,15,21.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Set mess HH,HH,HH	Measurement at HH, HH, HH

6. Konfiguracija je končana. Za izhod iz načina konfiguriranja pošljite še eno SMS-sporočilo, da zaključite konfiguracijo in začnete z uporabo tehtnice.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Exit	Exiting! Starting normal mode...

7. Tehtnica je konfigurirana in bo opravila meritve ob določenih časih. Po vsaki meritvi boste prejeli SMS-sporočilo z merilnimi podatki na dodeljene mobilne telefonske številke.

primer SMS sporočila z meritvami
Hello! Your BeeConn Lite data: Weight: 51.38kg, Diff.: +0.38kg Temp: 23.10°C; Moist: 63.15% Status: OK Have a nice day! :)

Dodatne nastavitve

Za začetek konfiguracije tehtnice zaženite način konfiguracije.

Držite gumb na tehtnici 5 sekund, da zaženete način konfiguracije in odklenete tehtnico s PIN-številko. Po pritisku na gumb začne lučka na gumbu utripati zeleno, tehtnica pa bo do 3 minute čakala na vaše SMS-sporočilo s PIN-številko. Pošljite SMS sporočilo s svojo PIN-številko: PIN XXXX.

Tehtnica bo odgovorila na vaše SMS sporočile le, ko je v konfiguracijskem načinu. V načinu konfiguracije lahko izvedete kateregakoli od konfiguracijskih ukazov (sprememba PIN-a, nastavev stikov, nastavev merilnih časov itd).

Brisanje/zamenjava stikov.

Če želite zamenjati stik, pošljite ukaz za stik z novo številko, stik pa bo zamenjan. Če želite izbrisati stik, pošljite ukaz za določen stik brez telefonske številke in stik bo izbrisan.

Primer brisanja stika 2:

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Set contact 2	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: Contact 3: ZZZZZZZZZZ

Pregled nastavljenih stikov

Če želite videti stike na katere vaša tehtnica pošilja SMS:

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Get contacts	My contacts: Contact 1: +XXXXXXXXXXXX Contact 2: YYYYYYYYYY Contact 3: ZZZZZZZZZZ

Pregled nastavljenih merilnih časov

Če želite videti nastavljene merilne čase.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Get messtime	Measurement at HH, HH, HH

Hitra meritev

BeeConn Lite lahko na zahtevo opravi meritev med načinom konfiguracije.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Measure	Hello! Your BeeConn Lite data: Weight: 51.38kg, Diff.: +0.38kg Temp: 23.10°C; Moist: 63.15% Status: OK Have a nice day! :)

Ustavi meritve

Če želite začasno prenehati prejemati meritve (na primer, če je panj prazen ali pozimi ..).

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Set mess	Measurement at 0, 0, 0

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če želite izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve.

SMS uporabnika	povratni SMS tehtnice
Reset	Factory Reset done

Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Tehtnica ne pošlje SMS	Tehtnica ni pravilno konfigurirana - sledite korakom za konfiguracijo. Tehtnica je lahko brez napajanja - če se težava pojavi enkrat, je lahko vzrok dolgotrajno slabše vreme; če se težava ponavlja, preverite postavitev sončnega panela. Tehtnica se bo normalno vrnil v delovni način, ko bo dovolj energije.
Tehtnica pošilja nerealistične meritve.	Preverite postavitev tehtnice. Panj se ne sme dotikati ohišja tehtnice. Postaviti ga morate samo na tehtalne čepke. Preverite, da se panj ne dotika ničesar ob strani ali nad panjem.
Tehtnica pošlje SMS: Wrong command.	Poslani SMS na tehtnico ni pravi. Preverite ukaz in poskusite znova.
Tehtnica pošlje: Wrong PIN. Two attempts left.	Poslan je bil napačen PIN in odklepanje ni bilo uspešno. Za pravilni PIN imate tri poskuse. Če je tretji poskus PIN-a napačen, se bo tehtnica samodejno zaklenila za 24 ur. Po 24 urah lahko poskusite znova.
Tehtnica pošlje: status NOK, xxxx	0001 - nizka napetost 0002 - velika sprememba temperature 0004 - velika sprememba vlažnosti 0008 - velika sprememba mase 0009 - nizka napetost in velika sprememba mase



Podatki o proizvajalcu

Proizvajalec:

Strip's d.o.o., Kandrše 7, 1252 Vače, Slovenija

Tel: + 386 3 56 70 734 | E: info@beeconn.net | W: www.beeconn.net

Za več informacij in podporo uporabnikom obiščite spletno stran BeeConn ali nas kontaktirajte na help@beeconn.si.